



Пример построения системы SX-2000 TOA для промышленного объекта.

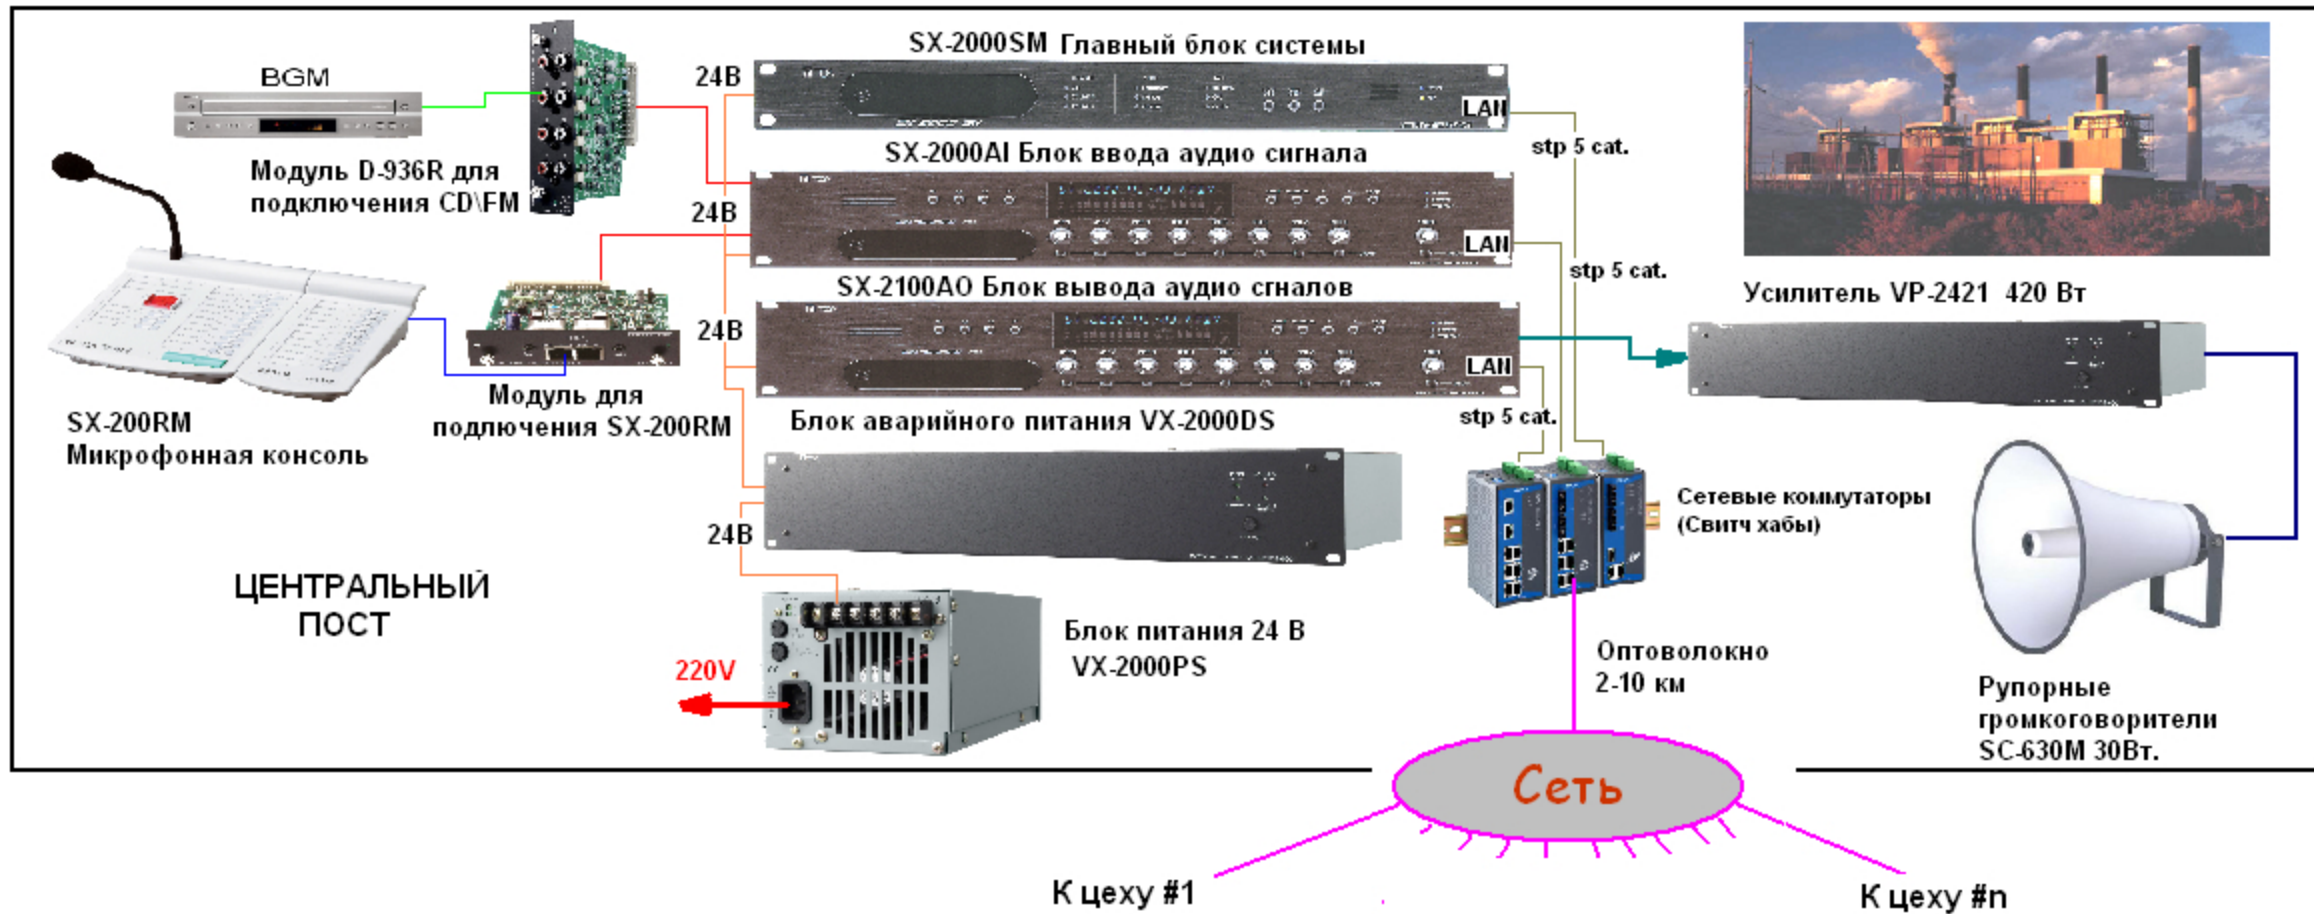

Удалённый цех #1

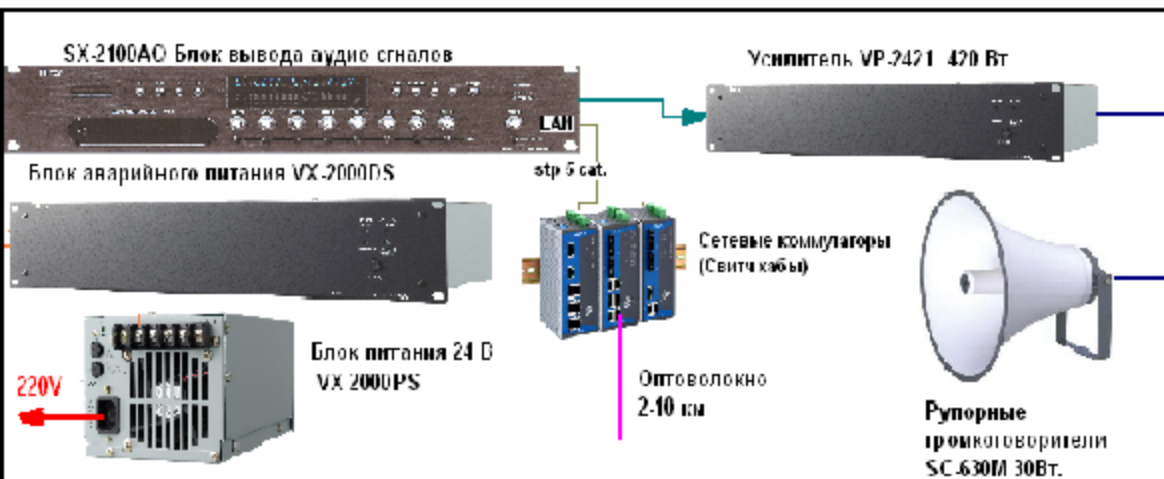

Удалённый цех# N

